

COMPETITION

Руководство по эксплуатации

ДИАГРАММА ПОДКЛЮЧЕНИЯ LCC СИСТЕМ

► LCC СИСТЕМЫ С ДВУМЯ ВЫЗЫВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ

Домофон со встроенным блоком питания


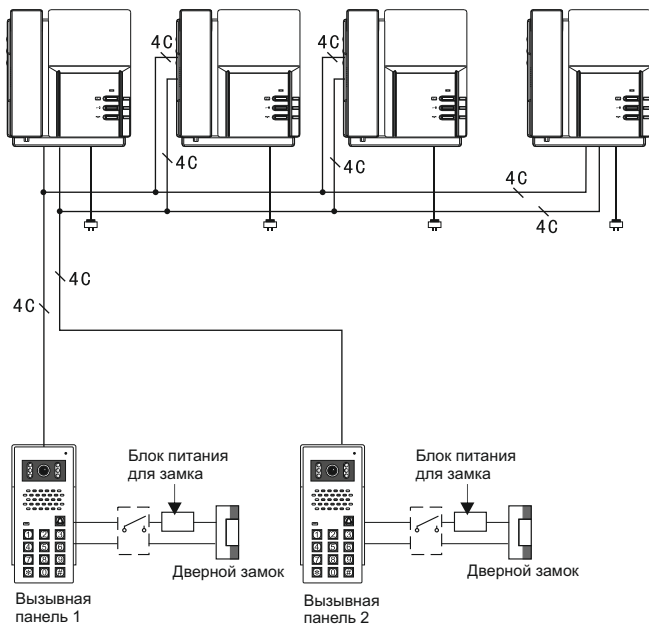


ДИАГРАММА ПОДКЛЮЧЕНИЯ LCC СИСТЕМ

► LCC СИСТЕМЫ С ДВУМЯ ВЫЗЫВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ

Домофон с внешним блоком питания



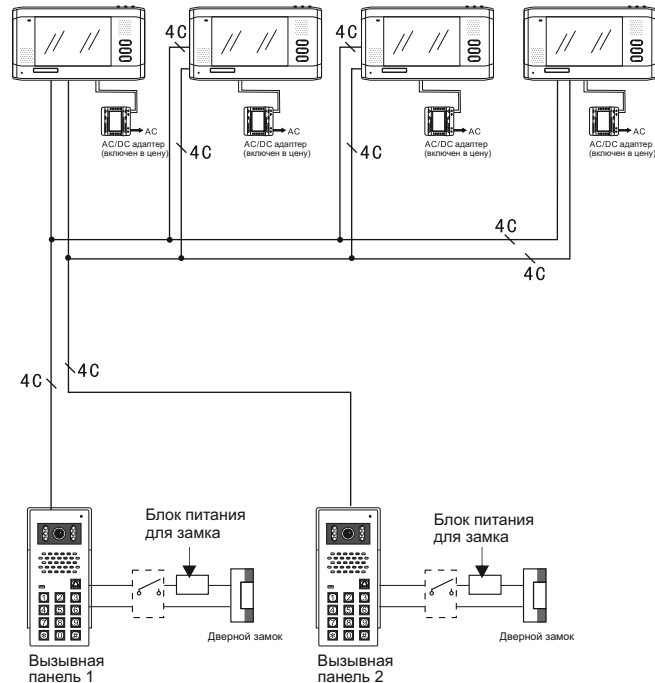

Питание	DC 14.5В
Длительность связи	120с
Тип передачи	Дуплексная связь
Диапазон рабочей температуры	-20°C ~ +55°C
Степень защиты	IP55

№.	Рисунок	Описание	№.	Рисунок	Описание
①		Дисплей	⑤		Мелодия звонка
②		Дверь открыта	⑥		Вызов
③		Разговор	⑦		Завершить разговор
④		Громкость речи			

ВНИМАНИЕ:


- Если вызывная панель подключена к одному дому, а внутри дома несколько домофонов, пожалуйста, установите Джемпер в позицию 2 у домофона который находится дальше всего от вызывной панели, у всех остальных домофонов извлеките джемпер из позиции 2.
- Если вызывная панель подключена к одному дому, а внутри дома несколько домофонов, пожалуйста установите Джемпер в позицию 1,3 у домофона который находится ближе всего от вызывной панели, у всех остальных домофонов извлеките джемпер из позиции 1,3.
- Если вызывная панель подключена к более чем двум домам (включая два), пожалуйста, извлеките джемпер из позиции 3 на всех домофонах.

СИСТЕМНАЯ СХЕМА

► Подключение проводки

- | | | | |
|-----------|---------|----------|---------|
| 1.Красный | 2.Синий | 3.Желтый | 4.Белый |
| 1-Аудио | 2-Земля | 3-В+ | 4-Видео |

Домофон

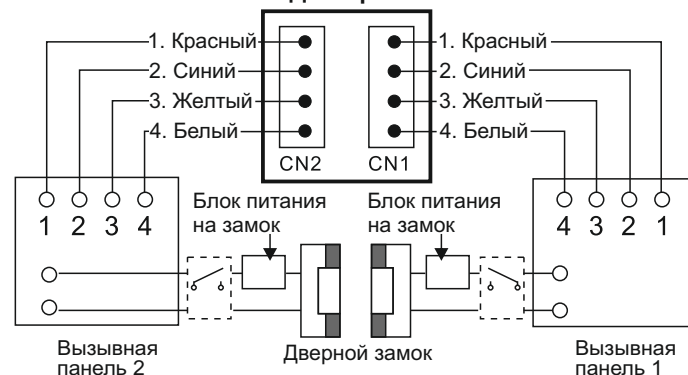


ИНСТРУКЦИЯ:


- Кабели LCC систем
 - Монолитный кабель
 - Сечение провода $\geq 0,2 \text{ мм}^2$ от вызывной панели до самого дальнего домофона $\leq 28 \text{ м}$
Сечение провода $\geq 0,3 \text{ мм}^2$ от вызывной панели до самого дальнего домофона $\leq 50 \text{ м}$
Сечение провода $\geq 0,5 \text{ мм}^2$ от вызывной панели до самого дальнего домофона $\leq 70 \text{ м}$
- Максимум 4 домофона и 2 вызывных панели для одновременного подключения
- Домофон с двумя функциональными кнопками и громкой связью
Домофон с тремя функциональными кнопками не содержит передачи или функции Интерком
- Питание каждого домофона: 14.5В, 1.3А
- (Кроме встроенного источника питания)
Расстояние между блоком питания и домофоном:
Сечение провода $\geq 0,5 \text{ мм}^2$ (чернобелый домофон) $\leq 10 \text{ м}$
Сечение провода $\geq 0,5 \text{ мм}^2$ (цветной монитор) $\leq 8 \text{ м}$

РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС

► При входящем звонке

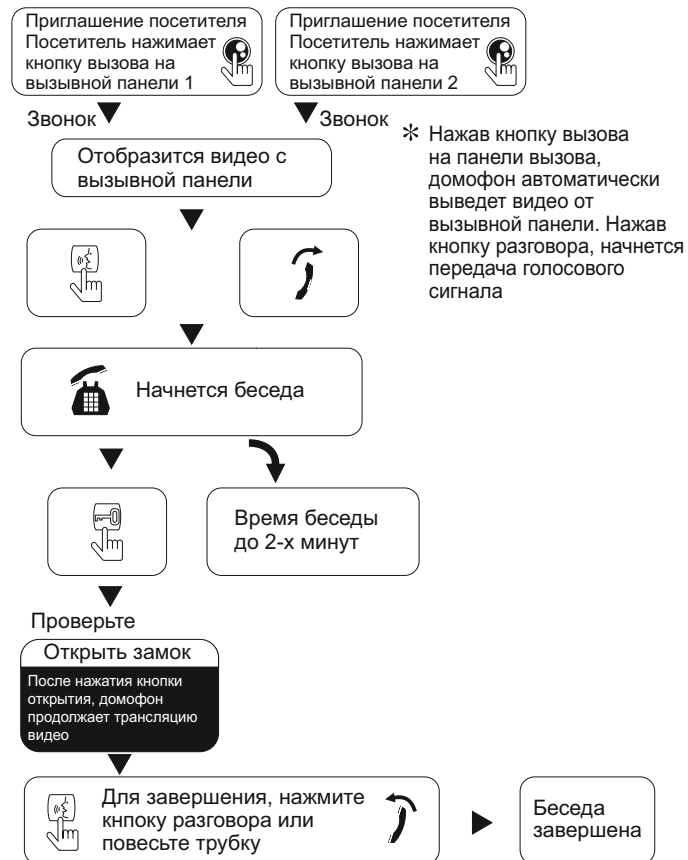

► Осмотр

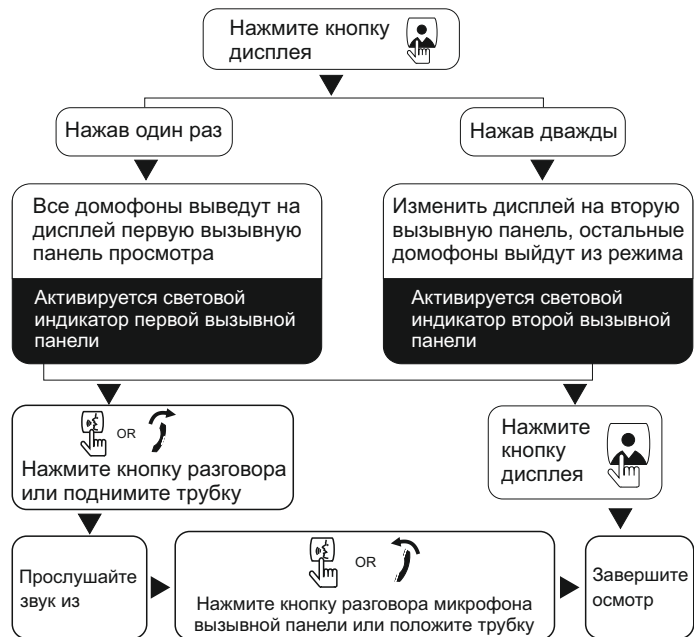


► Перевод звонка (Не все модели поддерживают данную функцию)



ВАЖНО: Когда вызывная панель звонит на домофон, при переводе звонка домофон не может выйти из беседы самостоятельно. Домофон покинет беседу через 2 минуты.


► Интерком (не все модели поддерживают эту функцию)

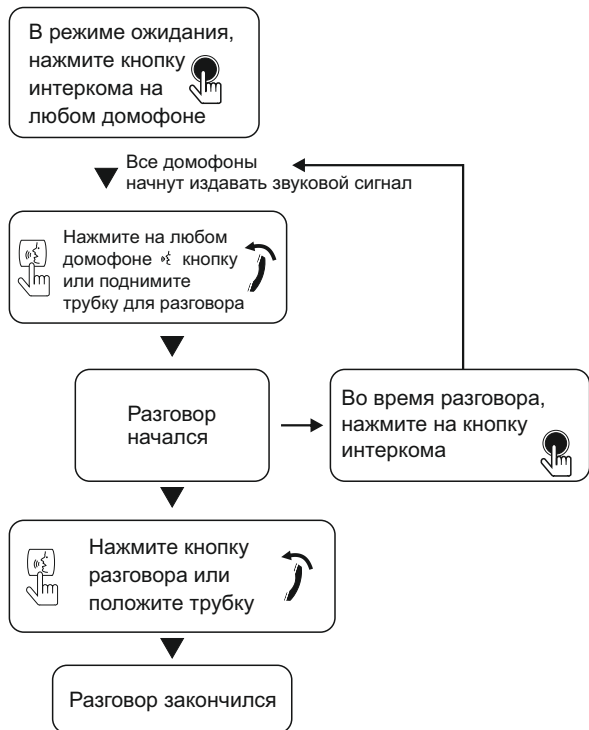

► Функция смены пароля (данная функция не у всех моделей)

Некоторые вызывные панели могут быть подключены к устройству управления паролем (докупается заказчиком). Когда устройство управления паролем будет подключено к вызывной панели и запитано, Пароль на позициях 10-20 и 36-40 будет заблокирован. Это означает, что использование пароля блокируется.

Спецификация и доступ к сериям 50/561/562

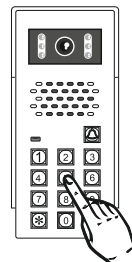

ВНИМАНИЕ

1. Пароль к программированию по умолчанию 1234
2. В режиме программирования, можете использовать 40 групп из 4-значных паролей, для открытия двери

Настройка кода программирования

1. Выключите питание, нажмите * и зажмите кнопку, включите питание. После длительного звука отпустите *.
2. После того как длительный звук закончится, вы можете ввести другой 4-значный код входа в режим программирования.
3. После ввода нового пароля, вы услышите 5 коротких звуковых сигналов.

Вход в режим программирования

1. Нажмите *, короткий звук повторится 2 раза, затем вводите 4-значный код, короткий звук повторится 3 раза с морганием светового индикатора. Данное уведомление означает о успешном входе в режим программирования.
2. Нажмите * чтобы выйти из режим программирования, услышите 5 коротких звуковых сигналов.

Настройка времени открытия двери

Время открытия двери по умолчанию 5 секунд

1. Войдите в режим программирования
2. Введите код "00" и услышите двойной короткий звук
3. Введите нужное время открытия двери: 2 символа (01-99 секунд); 00 не допустимое значение
4. После тройного короткого звука, устройство будет возвращено в режим программирования
5. Нажмите * для выхода из режима программирования

Ввод пароля пользователя

1. Войдите в режим программирования
2. Введите 01-40 (31-40 не вводить, т.к. работает в нормальном режиме)
3. Введите 4-значное число. Если идет двойной длинный звук, значит пароль не принят и используется в другом режиме. Если тройной короткий звук, значит пароль принят успешно, Авто-возврат в режим программирования

Удаление пароля пользователя

1. Войдите в режим программирования
2. Введите число 01-40
3. Нажмите # чтобы удалить пароль 01-40
4. Тройной звуковой сигнал, означает что пароль удален и происходит возврат режим программирования

Удаление конкретного пароля пользователя

1. Войдите в режим программирования
2. Нажмите #. Услышите двойной звук, затем введите 4-значный код для удаления
3. Тройной звуковой сигнал, означает что пароль удален и происходит возврат режим программирования

Удаление всех настроек

1. Войдите в режим программирования
2. Нажмите #. Услышите двойной звук, нажмите # еще раз. Услышите двойной звук еще раз.
3. Затем нажмите # 7 раз, система удалит все настройки. Время открытия изменится на 1 секунду, но код входа в режим программирования не изменится. После появятся 5 звуковых сигналов означающих сброс системных настроек, так же будут удалены все пользовательские пароли


Считыватели DH16B и DH11/12R

DH16B, DH11R и DH12R считыватели.

Они используются снаружи рядом с вызывными панелями, прилагая к ним магнитную карточку. Имеют беспроводной сенсор для добавления или удаления магнитных карт. Основная часть данных моделей клавиатура.

Технические параметры DH16B


Температура: -20°C-+55°C	Влажность: ≤95%
Рабочее потребление: ≤28mA	Поддержка типов карт: ID/IC карты
Время отработки сенсора: ≤0.8с	Радиус сенсора: ≤15см
Вместимость: ID карты 2000шт; IC карты 20000шт	



DH16B



DH11R



DH12R

Технические параметры DH11R

Серебрянные цинковые батареи (2032): 3B	
Рабочее потребление: ≤0.5A	Радиус сенсора: ≤20см
Введите соответствующий номер для замены карты ID / IC	

Технические параметры DH12R

Используйте две щелочные батареи No.7 LR03 AAA 1.5V	
Рабочее потребление: ≤0.5A	Радиус сенсора: ≤20см
Введите соответствующий номер для замены карты ID / IC	

В режим настройки

Нажмите* и #, введите xxxx (пароль администратора) и #. Звуковой сигнал оповестит о входе в режим настройки. Нажмите* чтобы вернуться в режим ожидания. (20 секунд бездействия автоматически вернет вас в режим ожидания). Пароль по умолчанию 4567

Изменение пароля доступа

В режиме настройки:

Нажмите 8 до звукового сигнала, затем введите 4-значный пароль и #. После звукового сигнала повторите новый пароль и #. При успешном изменении прозвучит двойной звуковой сигнал. Если прозвучит одинарный длинный звуковой сигнал, значит при повторе пароля, ввод произошел с ошибкой. Пожалуйста, измените еще раз.

Нажмите* для возврата в режим ожидания. Если вы забыли пароль, включите считыватель и зажмите # на 3 секунды. Если услышите длинный звуковой сигнал, то пароль скинут на заводской.

Установка управляющей карты

В режиме настройки:

Нажмите 0, прозвучит звуковой сигнал и нажмите 7 чтобы услышать еще один звуковой сигнал. Затем введите 6 символов управляющей карты, после соответствующего звукового сигнала, настройка завершена.

Нажмите* чтобы вернуться в режим настройки, и нажмите* еще раз чтобы вернуться в режим ожидания

Добавление магнитных карты

В режиме настройки:

Нажмите 1. Звуковое оповещение уведомит о входе в режим добавления магнитных карточек.

Введите последние 6 символов на новой карточке. Если услышите одинарный звук, это оповещение об успешном добавлении. Или поднесите новую карту для чтения. Если прозвучат два звуковых оповещения, это означает, что добавление путем считывания прошло успешно.

Доступна возможность безостановочного добавления магнитных карт. При регистрации будет массовый звуковой сигнал, означающий, что добавление прошло успешно.

Нажмите*, чтобы вернуться в режим настройки. Затем нажмите * еще раз, чтобы вернуться в режим ожидания. При бездействии в течении 30 секунд возврат будет выполнен автоматически.

Использование управляющей карты для добавления обычной карты: В режиме ожидания, поднесите управляющую карту к считывателю. Вы услышите звуковое оповещение, которое уведомляет о входе в режим добавления карт. Во время добавления магнитной карты, поднесите каждую карту, которую хотите добавить, каждое добавление будет сопровождаться звуковым оповещением. И еще одно звуковое оповещение об успешном завершении настроек (четыре звука). После четверного оповещения, поднесите управляющую карту еще раз, чтобы вернуться в режим ожидания.

Удаление магнитной карты

В режиме настройки:

Нажмите 2, будет звуковое оповещение. Это вход в режим удаления. Введите последние 6 символов карты для удаления. После будет звуковое оповещение, уведомляющее о успешном удалении. Или поднесите карту для удаления, прозвучит звуковой сигнал два раза утверждающий, что удаление прошло успешно. Продолжайте удалять карты поднося их подряд, дожидаясь звукового оповещения об удалении. Если удаленная карта будет поднесена для удаления, устройство выдаст 4 звуковых сигнала.

Нажмите *, чтобы вернуться в режим настройки, и нажмите * еще раз, чтобы вернуться в режим ожидания. Бездействие в течении 30 секунд, совершит автовыход

----- Удаление всех карточек -----

В режиме настройки:

Нажмите 9, с сопровождающим звуковым сигналом. Затем нажмите 9 еще раз, прозвучат 2 коротких звуковых сигнала. 2 коротких звуковых сигнала оповещают об успешном удалении всех карточек из памяти устройства.

Нажмите *, чтобы вернуться в режим ожидания. Бездействие в течении 30 секунд, совершит автовыход.

----- Установка серийного и заводского номера -----

В режиме настройки:

Нажмите 3, с сопровождающим звуковым оповещением. Введите 6 символов (4 серийного номера и 2 заводского номера), нажмите # с сопровождающим звуковым оповещением, которое уведомляет об успешном изменении настроек.

Нажмите *, чтобы вернуться в режим ожидания. Бездействие в течении 30 секунд, совершит автовыход.

----- Настройки времени разблокировки -----

В режиме настройки:

Нажмите 4, с сопровождающим звуковым оповещением, затем введите 2-ух значный символ от 01 до 99, который будет являться временем разблокировки в секундах. После ввода 2-ух значного символа прозвучит 2 звуковых сигнала, уведомляющих об успешном изменении настроек времени разблокировки.

Нажмите *, чтобы вернуться в режим ожидания. Бездействие в течении 30 секунд совершит автовыход.

===== Операции с отпечатком пальца =====

◆ Cooperate with remote control DH11R or DH12R.

----- Войдите в режим настройки -----

Введите пароль администратора по умолчанию дважды (1234+1234), световой индикатор переключится на желтый цвет, означающий вход в режим настройки.

Пароль по умолчанию 1234

----- Изменения кода администратора -----

В режиме настроек:

Нажмите *3 (оповещение желтым сигналом - переменным), затем введите новый код администратора дважды. Если после операции слышите глубокий протяжный звук, это означает что изменение кода администратора прошло успешно.

Нажмите # чтобы выйти из режим настройки.

Важно:

В случае если вы забыли код администратор, включите устройство, затем зажмите # на 3 секунды. Если после операции слышите глубокий протяжный звук, это означает что сброс, кода администратора прошел успешно.

----- Настройка времени разблокировки -----

В режиме настройки:

Нажмите *1 (оповещение желтым сигналом - переменным), затем введите 2-ух значный символ от 01 до 99, который будет являться временем разблокировки в секундах (прозвучит глубокий протяжный звук, и оповещение световым сигналом прекратится).

Нажмите # чтобы выйти из режима настройки.

----- Добавление отпечатка пальца -----

В режиме настройки:

Нажмите 000-899 (оповещение желтым сигналом - переменным). Если оповещение красным сигналом, значит отпечаток используется. Нажмите * дважды, чтобы удалить данные по этому отпечатку. Если оповещение зеленым, означает, что устройство готово к считыванию отпечатка.) и поднесите палец к сканеру для считывания до глубокого звукового сигнала. Затем прозвучит еще 2 глубоких звуковых сигнала, означающих что считывание прошло успешно. Если прозвучит быстрой тройной сигнал, значит отпечаток уже существует.

Нажмите # чтобы выйти из режиме настройки.

Важно! Максимум 900 отпечатков

----- Удаление отпечатка пальца -----

В режиме настройки:

Для удаления одного отпечатка пальца: нажмите 000-899, поднесите палец, затем нажмите * дважды для удаления отпечатка. Если световой индикатор сигнализирует зеленым цветом, значит удаление отпечатка пальца прошло успешно.

Для удаления всех отпечатков пальцев нажмите * 8 (оповещение желтым сигналом - переменным), затем введите 8 дважды, после чего прозвучит протяжной, глубокий, длинный звук - означающий успешное удаление отпечатков пальцев.

Нажмите # для выхода из режима настройки

----- Восстановление заводских настроек -----

В режиме настройки:

Нажмите *8 (оповещение желтым сигналом - переменным), затем введите 9 дважды, после чего прозвучит протяжной, глубокий, длинный звук - означающий успешный сброс на заводские настройки.

Нажмите # для выхода из режима настройки

----- Установить уровень безопасности -----

В режиме настройки:

Нажмите *5 (оповещение желтым сигналом - переменным), затем введите дважды уровень безопасности от 1 до 5. Наивысшее число означает максимальный уровень распознавания отпечатка. После чего последует глубокий звук, уведомляющий о принятии уровня безопасности. Если последует тройной глубокий звук, то настройки уровня безопасности не изменились.

Нажмите # для выхода из режима настройки

Функция памяти изображения

Для моделей с памятью для 100 снимков

Автоматический снимок

При поступлении сигнала с вызывной панели на домофон, в течении трех секунд будет произведен автоматический снимок. Снимок будет только один, с одного вызова.



ВАЖНО

Максимальное хранение: 100 снимков. При наличии 100 снимков в хранилище, старые снимки замещаются новыми.


Если снимок не просмотрен, отобразится индикатор картинки. После просмотра индикатор исчезнет.

Проверка снимков


Нажимайте и для выбора меню просмотра снимков. Затем нажимайте и , чтобы выбрать нужный снимок. Нажмите , чтобы выйти. При бездействии в течении 10 секунд, будет произведен автовыход.

Удаление фотографий

В режиме ожидания, нажмите картинка 1. Нажмите чтобы выбрать "Delete all" (Удалить все), Нажмите или для подтверждения удаления всех фотографий в хранилище.

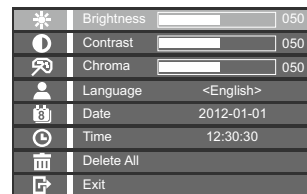

Картинка 1

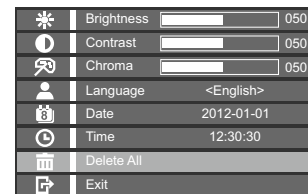

Картинка 2

Регулировка яркости

В режиме ожидания, нажмите картинка 1. Затем нажмите или чтобы регулировать яркость. Диапазон яркости 0-100. После установки яркости, нажмите , чтобы выйти.

Регулировка контрастности

В режиме ожидания, нажмите картинка 1. Затем нажмите , чтобы выбрать "Contrast" (контраст), нажмите или для установки контраста. Диапазон контраста 0-100. После установки нужного контраста, нажмите , чтобы выйти.

Регулировка цвета

В режиме ожидания, нажмите  картинка 1. Затем нажмите , чтобы выбрать Цвет. Нажмите  или , чтобы отрегулировать цвет. Диапазон цветов 0-100. После изменения всех цветовых настроек нажмите , чтобы выйти.

Настройки языка

В режиме ожидания, нажмите  картинка 1. Затем нажмите , чтобы выбрать язык. Нажмите  или  для смены выбора языка. После изменения языковых настроек нажмите , чтобы выйти.

Установка даты

В режиме ожидания, нажмите  картинка 1. Затем нажмите , чтобы выбрать дату (Дата отображается: год-месяц-число). Нажмите  или , чтобы изменить год, после настройки года, нажмите  для переключения на настройки месяца. После установленного месяца нажмите , чтобы переключится на настройки числа. После того как Дата будет полностью установлена, нажмите , чтобы выйти.

Настройки времени

В режиме ожидания, нажмите  картинка 1. Затем нажмите , чтобы выбрать Время (Время отображается: час: минута: секунда). Нажмите  или  для установки нужного времени. После того как час будет установлен, нажмите  для переключения на минуты. Нажмите  или  для установки нужной минуты. После того как минуты будут настроены, нажмите  для переключения на секунды. Нажмите  или  для установки нужной секунды. После того как нужное время будет установлено, нажмите , чтобы выйти.

Выход из режима настройки

Для выхода из режима настройки, нажмите , выберите Exit (выход), нажмите  или , чтобы выйти. Или в режиме настроек, нажмите , чтобы выйти из меню моментально. Или будет произведен автовыход если не будет совершено действие в течение 10 сек.